
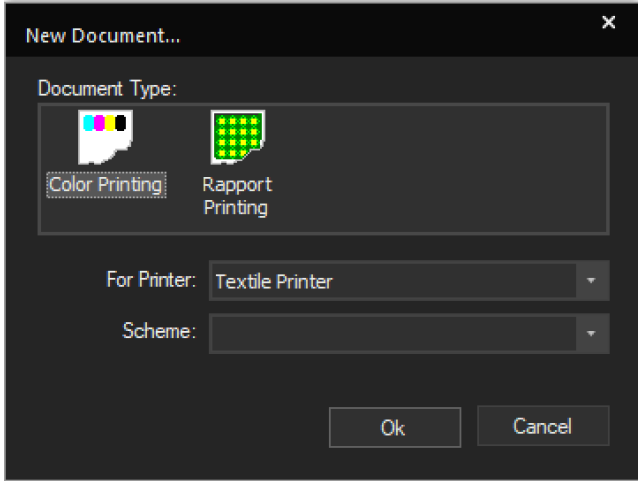



Para trabajar con neoStampa es indispensable tener un esquema de impresión adecuado para, al menos, cada resolución que usaremos. Aunque el procedimiento óptimo es calibrar la impresora, a veces es posible que deseemos importar otro esquema de impresión (al actualizar de neoStampa8 a neoStampa9, por ejemplo). Este proceso es, en realidad, bastante fácil y directo.

1. Abra neoStampa y cree un nuevo trabajo en **Archivo | Nuevo** o haciendo clic en el icono  en el menú superior de la pantalla. Seleccionamos un modo de impresión y la impresora que usaremos. Si aún no hay un esquema de color, podemos dejar este campo en blanco.




2. Abra **Printer Scheme Manager** haciendo clic en el icono de tres puntos  en el menú superior de la pantalla, a la izquierda hasta el botón **Imprimir** .



en el menú superior de la pantalla, a la izquierda hasta el botón **Imprimir** .

3. Haga clic en **Agregar** y busque la carpeta del esquema de impresora que desea importar (de manera predeterminada, los esquemas neoStampa se almacenan en c: \ Users \ Public \ Public Documents \ neoStampa x \ Color . Abra la carpeta y seleccione el archivo Color\_scheme.cps dentro.

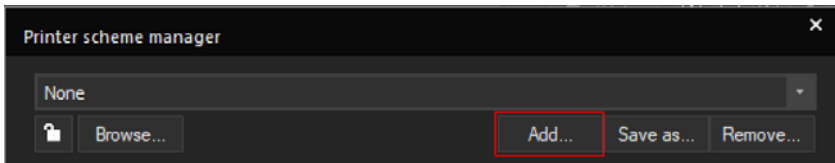

4 . Haga clic en **Abrir** y el programa importará el esquema de color para que esté disponible para su uso.

Para obtener más información, consulte el **manual de neoStampa** (<https://jira.inedit.com:8491/display/UM/9.0++Printer+Scheme+Configuration>) en nuestro sitio web.

En caso de duda o para obtener más información, póngase en contacto con el **soporte técnico de Inedit** (<https://www.inedit.com/en/contact/>) .