


**INSTRUCCIONES TRANSFER**

**Instrucciones para imprimir transfer  
FOREVER LASER - DARK (NO-CUT)**

**SISTEMA 2 PAPELES  
(para impresoras  
láser CMYK )**

**APLICACION DEL TRANSFER**

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Imprimir el diseño en modo espejo en el Papel A  |
| 2.  | Por favor anota que el papel B es ligeramente más pequeño que el papel A a propósito. Esto previene que el plato caliente no se ensucie.   |
| 3.  | Coger el papel B y colocar en el plato de la plancha con el texto Forever abajo y el lado con el coating hacia arriba. Colocar encima el papel A con la parte impresa mirando abajo. Colocar en una esquina un pequeño cartón para facilitar su posterior separación.              |
| 4.  | Planchar todo junto a 180° C 70 segundos (A4), y el A3 95 segundos con una presión SEMI-FUERTE   |
| 5.  | Abrir la plancha y separar el papel A del B, siempre encima del plato de la plancha y realizando esta operación antes de 5 o 10 segundos, sino los papeles pueden quedar pegados.  |
| 6.  | El tratamiento del papel B ahora esta transferido al papel A solo en las partes donde hay tóner. Se recomienda después recortar los bordes de la hoja para evitar restos de coating.   |
| 7.  | Coger la prenda textil o cualquier otro sustrato y colocarlo encima de la plancha.   |
| 8.  | Para un mejor centraje se puede usar celo térmico.<br><b>ALGODÓN: 160°C durante 15 segundos con 5 bar</b><br><b>POLIESTER: 150°C durante 40 segundos con 3-4 bar</b><br><b>PIEL: 120°C durante 30 segundos con 1-2 bar</b><br><b>CARTÓN: 100°C durante 20 segundos con 1-2 bar</b> |
| 9.  | Quitar el papel después de que esté <u>completamente frío</u>  |
| 10. | <u>El acabado es brillante</u> . Para lograr un acabado mate, se debe planchar la prenda boca abajo con una presión baja durante 4 segundos.   |

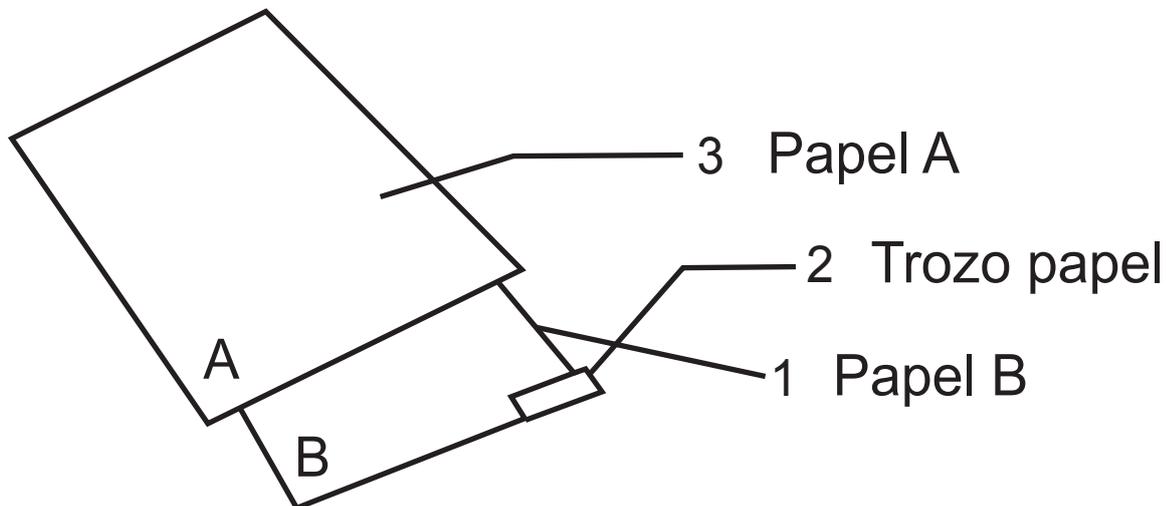

LAVADO

**NO SUPERAR LOS 40°C**

 (+34) 968 722 350

 arkiplot@arkiplot.com