



▶▶▶ **INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN**

Instrucciones para imprimir **en prendas oscuras**  
con **FOREVER Laser-Dark**

▶▶▶ **INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN**

**Fotocopiadora de color**

**Modo de copia:** ver la lista del dorso

**Modo de imagen:** Imagen **NO** a espejo

**Alimentación:** "by pass" (Alimentación manual)

**Impresora Laser**

**Modo de impresión:** Ver la lista del dorso

**Modo de imagen:** Imagen **NO** a espejo

**Alimentación:** "by pass" (Alimentación manual)

▶▶▶ **INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA**

	<b>IMPRESIÓN DE COLOR AUTOMÁTICA</b>	<b>IMPRESIÓN DE COLOR MANUAL</b>	
<b>PRESIÓN</b>	5 bar (70 PSI)	maxima	
<b>TEMPERATURA</b>	200° C (390° F)	200° C (390°F)	
<b>TIEMPO</b>	60 segundos	80 segundos	

▶▶▶ **IMPRESIÓN PASO A PASO**

- ▶ Imprimir el diseño en **FOREVER Laser-Dark** y recortar el contorno, para imágenes abiertas o letras utilizar un plotter (trazador de gráficos con una función óptica).
- ▶ Quitar el papel soporte y colocar la transferencia en la camiseta.
- ▶ Cubrir el diseño con un papel de silicona y cinco hojas de papel normal.
- ▶ Planchar durante 60/80 segundos respectivamente.
- ▶ Quitar las 5 hojas de papel normal.
- ▶ Frotar el papel de silicona con una toalla hasta que la impresión se enfríe para evitar que el toner se pegue al papel siliconado.
- ▶ Quitar el papel de silicona.
- ▶ Para un tacto mas suave estire la prenda a lo ancho.

▶▶▶ **LAVADO**

- ▶ **Hasta 40° C (Ciclo de lavado templado).**


▶▶▶ **PLANCHADO**

- ▶ **Cuando planche la impresión cubrala con papel "siliconado".**







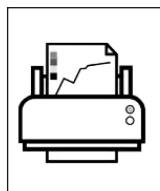






















**Para cualquier problema visite nuestra página web: [www.forever-ots.com](http://www.forever-ots.com)**

Click video, elige el papel transfer, la maquina transfer, el producto y mire la aplicación específica!



## LISTA DE COMPATIBILIDAD FOREVER Laser-Dark

MARCA	MODELO	CONFIGURACIÓN
<b>CANON</b>	CLC 200 	PAPEL GRUESO
	CLC 300-350 	PAPEL GRUESO
	CLC 500-550 	PAPEL GRUESO
	CP 600 	INCOMPATIBILIDAD
	CLC 700 	PAPEL GRUESO
	CLC 800 	PAPEL GRUESO
	CLC 900-950 	PAPEL GRUESO
	CLC1000 	PAPEL GRUESO
	CLC1100 	PAPEL GRUESO
	CLC1130 	PAPEL GRUESO
	CLC1150 	PAPEL GRUESO
	CLC1160 	PAPEL GRUESO
	CLC1180 	PAPEL GRUESO
	CLC3200	PAPEL GRUESO
<b>DEVELOP</b>	QC 2235+	CARTÓN 1
	QC 3101	CARTÓN 1
	ineo 450+	CARTÓN 1
<b>EPSON</b>	Laser C 8500	INCOMPATIBILIDAD
	Laser C 8600	ETIQUETA
	Aculaser C 1100	INCOMPATIBILIDAD
<b>HP</b>	2500 L	PAPEL GRUESO
	2550 L	PAPEL GRUESO
	3500 N	CARTÓN
	4550	PAPEL GRUESO
	3550	CARTÓN
	2600 N	TRANSPARENCY
<b>KYOCERA</b>	FS-C5020N	ETIQUETA
<b>LEXMARK</b>	C912	PAPEL GRUESO
<b>MINOLTA</b>	MagiColor 2 	TRANSPARENCY
	Bizhub C 250	CARTÓN 1
	Bizhub C 350	CARTÓN 1
	Bizhub C 450	CARTÓN 1
	Bizhub Pro C500	NORMAL 256g
	CF 2002	CARTÓN 1
	CF 3102	CARTÓN 1 ó 2
	QMS 2200 	PAPEL GRUESO
	QMS 2300 DL	PAPEL GRUESO
	QMS 2350	PAPEL GRUESO
	MC 2400 W	ETIQUETA
QMS 6100 DL 	PAPEL GRUESO	
<b>NASHUATEC</b>	DSC 328 	PAPEL GRUESO

MARCA	MODELO	CONFIGURACIÓN
<b>OKI</b>	C 3100/3200	ETIQUETA
	C 5200/5400	ETIQUETA
	C 5700	BRILLIANT
	C 9300/9500	ETIQUETA
	C 9600	ETIQUETA
	C 9800	ETIQUETA
<b>RICOH</b>	Aficio AP3800C	PAPEL GRUESO
	Aficio 2228C 	PAPEL GRUESO
<b>TALLY</b>	8004/81004 	ETIQUETA
	8008	ETIQUETA
	8204 	ETIQUETA
	8006e 	PAPEL GRUESO
<b>TOSHIBA</b>	eStudio 211c 	THICK 2
	eStudio 311c 	THICK 2
<b>UTAX</b>	CDC1526D	PAPEL NORMAL
<b>XANTE</b>	600 	PAPEL GRUESO
	1200 PRO 	PAPEL GRUESO
<b>XEROX</b>	DC 12 	PAPEL GRUESO
	DC 3535	PAPEL NORMAL
	Workcenter 3545	ETIQUETA
	DC 50 	PAPEL GRUESO
	M 24	PAPEL FINO
	Phaser 7750	NORMAL/PAPEL EN BLANCO
	DC 240/250	PAPEL GRUESO 1